SAMSUNG

GT-I9103

Lietotāja rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.

- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Šajā ierīcē nodrošinātā programmatūra, skaņu avoti, fona attēli, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai Samsung un attiecīgo īpašnieku vidū. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ► 12 lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** (jums jāizvēlas **Iestatījumi**, pēc tam **Par tālruni**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [▤] (attēlo izvēlnes taustiņu).

Autortiesības

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta prečzīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance prečzīmes.

- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tā filiāļu prečuzīmes un tiek izmantoti ar licenci.
- Citas neminētās prečzīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir Roci Corporation filiāles DivX, LCC izveidots digitālais videoformāts. Šī ir DivX Certified® ierīce DivX videoklipu atskaņošanai. www.divx.com tīmekļa vietnē ir pieejama papildu informācija un programmrīki datņu pārveidošanai DivX video formātā.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot „premium" saturu.

Var atskaņot DivX® video ar izšķirtspēju līdz HD 1080p

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai demonstrētu nopirktās DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) filmas, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 10
Akumulatora uzlāde 13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 15

Darba sākšana 18

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 18
Iepazīšanās ar ierīci 19
Skārienekrāna lietošana 23
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 24
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 24
Piekļuve lietojumprogrammām 27
Ierīces pielāgošana 29
Teksta ievade 34
Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market 39
Failu lejupielāde no interneta 40
Datu sinhronizēšana 40

Sakari 42

Zvanīšana 42
Ziņas 48
Google Mail 51
E-pasts 53
Talk 55
IM 56
Social Hub 56

Izklaide 57
Kamera 57
Video 67
Galerija 68
Fotoattēlu redaktors 70
Mūzika 71
Music Hub 73
FM radio 74
Game Hub 77

Personiskā informācija 78
Kontakti 78
Kalendārs 82
Uzdevums 84
Piezīme 85
Balss ierakstītājs 86

Tīmeklis 87
Internets 87
Maps 90
Latitude 92
Vietas 92
Navigācija 93
Google Search 94
YouTube 94
Samsung Apps 95
Market 96
Readers Hub 96
Ziņas un laika 97

Savienojamība 98
Bluetooth 98
Wi-Fi 100
Wi-Fi Direct 102
AllShare 103
Mobilo tīklu koplietošana 106
GPS 107
Savienojumi ar datoru 108
VPN savienojumi 110

Rīki 112
Pulkstenis 112
Kalkulators 115
Lejupielādes 115
Kies air 116
Mazā dienasgrāmata 117
Mani faili 118
Polaris Office 119
Uzdevumu pārvaldnieks 120
Balss komandas 120
Voice Search 121
Voice talk 121

Iestatījumi 122
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 122
Bezvadu funkcija un tīkls 122
Zvans 124
Skaņa 126
Displejs 127

Enerģijas taupīš. režīms 128
Atrašanās vieta un drošība 128
Programmas 130
Konti un sinhronizācija 131
Kustība 131
Konfidencialitāte 132
Krātuve 132
Valoda un tastatūra 132
Balss ievade un izvade 135
Pieejamība 136
Dokstacijas iestatījumi 137
Datums un laiks 137
Par tālruni 137

Problēmu novēršana 138

Drošības pasākumi 144

Alfabētiskais rādītājs 155

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu leslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgts** → **Jā**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

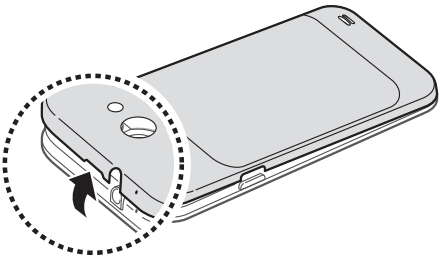

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

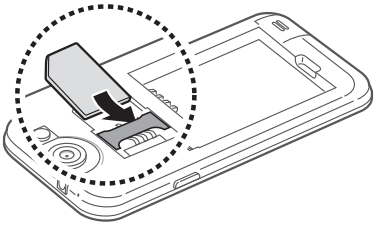

Antena atrodas ierīces aizmugures augšējā daļā. Nenoņemiet antenu aizsedzošo līmlenti, jo tādējādi iespējams sabojāt antenu.

4 Ievietojiet akumulatoru.

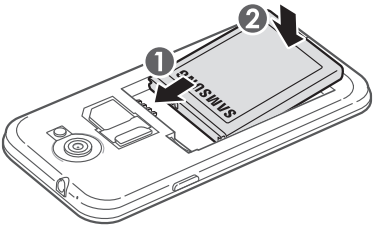

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

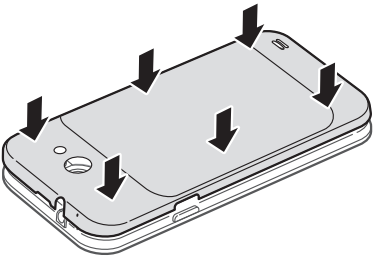

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar datora datu kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet tukšajam akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

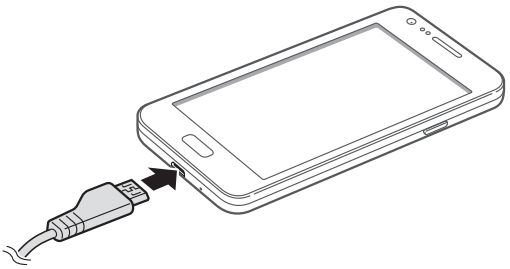

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no strāvas kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, kad nelietojat ierīci, atvienojiet ceļojumu adapteri. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas slēdža, tāpēc, lai pārtrauktu strāvas padevi, tas jāizrauj no izejas. Lietošanas laikā ceļojumu adapterim jābūt kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Datora datu kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

2 Datora datu kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā datora datu kabeļa veida.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet datora datu kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots iekšējās atmiņas sdcard/external_sd mapē (moviNAND™).

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un akumulatoru.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

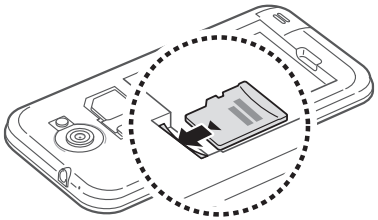

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu un akumulatoru.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

5 Izņemiet atmiņas karti.

6 Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Formatēt karti SD** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

1. Turiet nospiestu Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
2. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/bloķēšanas un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Jā**.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Turiet nospiestu Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

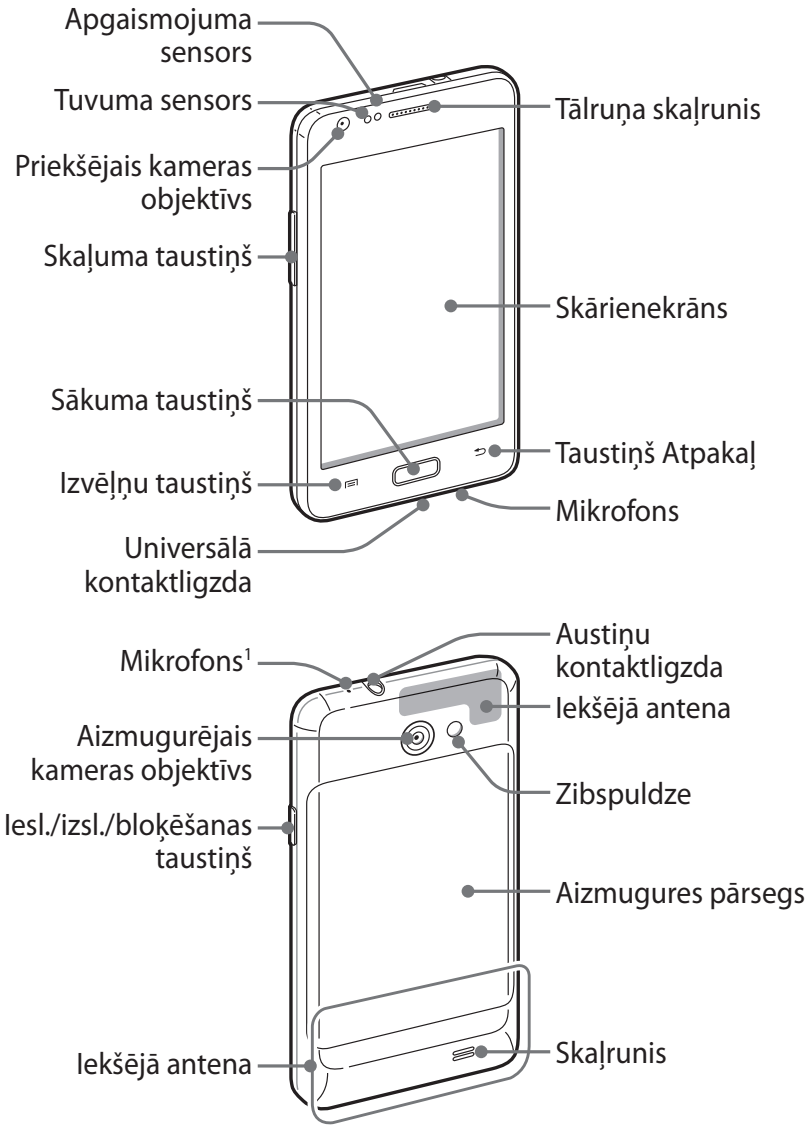

1. Aktivizējiet tikai gadījumā, ja tiek izmantota skaļruņa funkcija vai ierakstīts video.

› Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); bloķējiet skārienekrānu.
	Izvēne	Pašreizējā ekrāna iespēju saraksta atvēršana; Ātrās meklēšanas joslas atvēršana (turiet nospiestu).
	Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā, pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Atvērt pieejamos WLAN

Ikona	Apraksts
	WLAN pievienots
	WLAN Direct pievienots
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	WLAN tīklājs aktivizēts
	Nav ievietota SIM vai USIM karte.
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Lai atbloķētu, nospiediet Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet lodziņam.

Var aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot ierīci vai piekļūt lietotāja personīgajiem datiem un ierīcē saglabātajai informācijai. ► 31 lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Gaidīšanas ekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt programmām.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā. Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo gaidīšanas ekrāna paneli.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietojumprogrammām vai vienumus lietojumprogrammās, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet [▤] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
   - **Logrīki**: logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

› Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.
2. Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3. Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

› Īsceļu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Īsceļu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **WiFi**: aktivizējiet vai dezaktivējiet WLAN savienojuma funkciju. ► 101 lpp.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 98 lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**/**Vibrācija**: aktivizējiet vai dezaktivējiet vibrācijas režīmu.
- **Autom. pagriezt**: aktivizējiet vai deaktivējiet automātisko pagriešanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
   Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un piespiest, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
   - Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.

- Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.

3 Kad esat pabeidzis, nospiediet [⮌].

Piekļuve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu ierīces programmām,

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.

Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.

3 Izvēlieties lietojumprogrammu.

- Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [⮌], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriezīsies. Lai novērstu ierīces rotāciju, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties **Autom. pagriezt**.
- Ierīces izmantošanas laikā var veikt ekrānuzņēmumu, vienlaicīgi turot nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** → **ScreenCapture**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt** → **Labi**.
2. Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.
3. Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.
   Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu. Turklāt visbiežāk lietotās lietojumprogrammas ir iespējams pārvietot blakus sadaļai **Sākums**.
4. Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai izvēlnes ekrānam pievienotu mapi vai paneli,

1. Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
2. Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.
3. Velciet programmas ikonu uz **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** ekrāna apakšā.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai pievienotu vairāk programmas.
5. Velciet **Pievienot mapi** vai **Pievienot lapu** uz izvēlnes ekrānu.
   Izvēlnes ekrānam tiek pievienota mape vai panelis, kas satur programmas.
6. Ja pievienojāt mapi, ievadiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
7. Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai mainītu kārtību galvenās izvēlnes ekrānā,

1. Lietojumprogrammu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet.
2. Piespiediet un turiet ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamo vietu.

› Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.

2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāršanos, sasalšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.

Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.

2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Iziet**.

Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Aizvērt visu**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.

2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **#**.
- Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu leslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Iespējams iestatīt, lai ierīce klusuma režīmā brīdinātu par dažādiem notikumiem. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrācija** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, vietā būs redzams .

› Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▭] → **Fona attēls** → opcija.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Izvēlieties **Saglabāt** vai **Iestatīt fona attēlu**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Notīriet izvēlnes blakus opcijai **Automātiska spilgtuma kontrole**.

3 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

4 Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.

- Ja aizmirsīsiet atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais**.
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Mobilā meklētāja aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.
2. Izvēlieties **Pieņ.**, kad esat iepazinies ar noteikumiem un nosacījumiem.

3 Ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.
Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Pierakstīties**.

4 Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.

5 Vēlreiz ievadiet sava Samsung konta paroli un izvēlieties **Labi**.

6 Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar **+**).

7 Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.

8 Izvēlieties **Gatavs**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 132 lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Varat mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Samsung vai Swype).

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties ⚙ → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

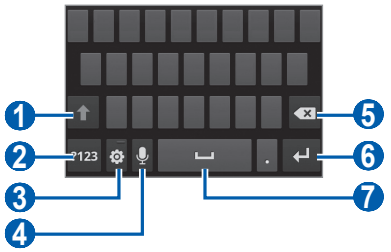

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
3	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainīt tastatūras veidu (pieskarieties un turiet nospiestu).
4	Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
5	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
6	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.

Cipars	Funkcija
7	Ievietojiet atstarpi; ievietojiet pilnīgu apturēšanu (divi pieskārieni); nomainiet ievades valodu (pieskarieties un turiet, un tad rullējiet pa kreisi vai pa labi). Šī taustiņa funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1. Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.
2. Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

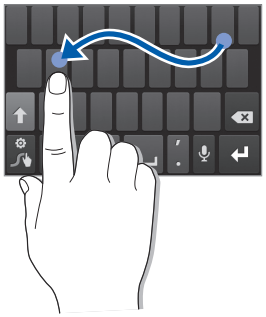

3. Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.
4. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
5. Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes un simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

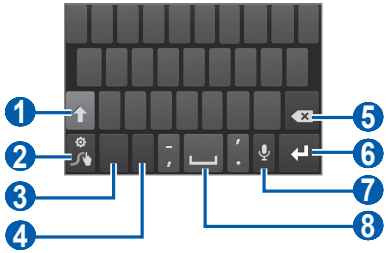

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Piekļūt swype padomu ekrānam; rādīt alternatīvo vārdu sarakstu izvēlētajām rakstzīmēm; mainīt teksta ievades metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).
3	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
4	Mainiet ievades valodu.
5	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
6	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
7	Ievadīt tekstu ar balsi. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
8	Ievadīt atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Izvēlēties vārdu** vai **Izvēlēties visu** lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
4. Velciet vai , lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
5. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
6. Citā programmā novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas.

Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām lietojumprogrammām iekšējā moviNAND ™ atmiņā. Lai saglabātu failus atmiņas kartē, savienojiet ierīci ar datoru un pārkopējiet failus no moviNAND uz atmiņas karti.

› Lietojumprogrammas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.
2. Izvēlieties **Accept**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
3. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Android Market sākumekrānā izvēlieties **My apps**.
2. Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
3. Izvēlieties **Uninstall** → **OK**.

Failu lejupielāde no interneta

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Konta pievienošana** → konta tipu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

   Tiešsaistes sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, Facebook vai MySpace, ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli un izvēlieties **Pieteikt.**

› Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietojumprogrammām.

› Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Sinhroniz. tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

- Kad tiek ieslēgts tuvuma sensors, ierīce automātiski izslēdzas un nobloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi, ja ierīce tiek turēta tuvu sejai. ► 125 lpp.
- Statiskā elektrība, kas izlādējas no jūsu ķermeņa vai apģērba, zvana laikā var ietekmēt tuvuma sensoru.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
   Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .
3. Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 78 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.
- Izmantojiet balss komandu funkciju, lai veiktu zvanus ar balsi. ► 120 lpp.

Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākoša zvana gadījumā velciet pa labi.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana gadījumā velciet pa kreisi.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu, izvēlieties **Noraidīt ar ziņu**.

Vispirms ievadiet zvanītājiem nosūtāmās īsziņas tekstu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Iestatīt ziņu noraidīšanu**.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, velciet pa labi, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis.**

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ**.
- Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [] → **Kontakti**.
- Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [] → **Piezīme**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Saplud**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, izvēlieties **Pārsl. kameru**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai otrs sarunbiedrs nevarētu redzēt jūsu attēlu, nospiediet [▤] → **Paslēpt**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet [▤] → **Izejošs attēls**.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, nospiediet [▤] → **Tastatūra**.
- Lai varētu sadzirdēt un sarunāties ar otru sarunbiedru, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [▤] → **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, nospiediet [▤] → **Skaļrunis ieslēgts.**
- Lai lietotu otra sarunbiedra attēlu, pieskarieties attēlam un turiet to. Jūs varat uzņemt ekrāna fotoattēlu vai arī ierakstīt video zvanu.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces displejā ir redzami neatbildētie zvani. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju, vai liegumu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātisko noraidīšanu un izveidotu automātiskās noraidīšanas sarakstus,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → opciju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem noraidīto sarakstā.

3. Izvēlieties **Automātiskais noraidīto saraksts**.
4. Izvēlieties **Pievienot** un ievadiet tālruņa numuru.
5. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.-6. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

3 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto zvanu numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvanu pārsūtīšana** → zvana veids.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → zvanu veids.

2 Izvēlieties zvanu lieguma opciju.

3 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

2 Nospiediet [▭] → **Skatīt pēc** → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, viegli uzsitiet kontakta kreisajā vai labajā pusē.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.

2 Izvēlieties .

3 Īsziņas adresātu pievienošana.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus, atdalot tos ar semikolu vai komatu.
- Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties .

4 Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.

2 Izvēlieties .

3 Īsziņas adresātu pievienošana.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, atdalot ar semikolu vai komatu.
- Sarakstā izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Nospiediet [▤] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.

5 Izvēlieties **Piesk., lai iev. ziņu** un ievadiet īsziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **ievietot smaidiņu**.

6 Izvēlieties 📎 un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Multiziņai izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietojumprogrammai, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Labi**.
3. Nospiediet [▭] → **Rakstīt**.
4. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
5. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
6. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▭] → **Pievienot** → failu.
7. Izvēlieties ▭, lai nosūtītu ziņu.

› E-pasta ziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai ziņai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [ ] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenokārt uzņēmuma e-pasta kontiem, piem., Google Mail un Yahoo) vai **Manuāla iestat.** (citam uzņēmuma e-pasta kontam).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; ekrāna augšdaļas kreisajā stūrī izvēlieties konta nosaukumu un to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Izvēlieties .
3. Īsziņas adresātu pievienošana.
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses, atdalot tās ar semikolu vai komatu.
   - Sarakstā izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .
   - Nospiediet [] → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**, lai pievienotu vēl citus adresātus.

4 Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.

5 Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.

6 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.

Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsit tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [▤] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties ▲ vai ▼.
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, izvēlieties ⇄.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties 🗑.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties ✉ → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties ✉ → **Pārsūtīt**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties ⌄ → pielikumu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties 💾.
- Lai ziņai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties ☆.

Talk

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [▤] → **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▤] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▤] → **Beigt tērzēt**.

IM

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot jebkuru tūlītējās ziņapmaiņas programmu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **IM**.
2. Ja programmu izmantojat pirmoreiz, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Es pieņemu visus iepriekš minētos noteikumus** un izvēlieties **Piekrist**.
3. Izvēlieties **Konta pievienošana** → ziņapmaiņas programmu.
4. Lai pierakstītos, ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
5. Tērzējiet ar draugiem un savu ģimeni.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina sociālo tīklu pakalpojumus (SNS) e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Sīkāku informāciju skatiet socialhub.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
2. Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2560 x 1920 pikseļu (5 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 1280 x 720 pikseļu izšķirtspējā.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1 Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

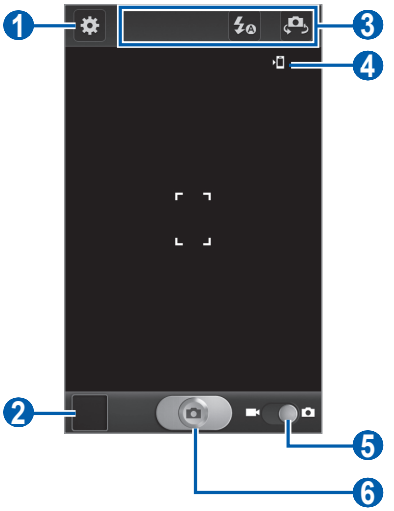

Cipars	Funkcija
1	Mainiet kameras iestatījumus.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.
3	Kameras īsceļu izmantošana. • : zibspuldzes iestatījumu maiņa. • : pārslēgšanās starp kameras priekšējo un aizmugurējo objektīvu. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ► 66 lpp.
4	Apskatīt noklusēto saglabāšanas vietu.
5	Pārslēdziet videokameras režīmā.
6	Fotoattēlu uzņemšana.

3 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, uzņemot attēlus ar lielāko izšķirtspēju.

4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties apgabalam, kuru vēlaties fokusēt.
Fokusējuma rāmis tiek pārvietots uz apgabalu, kuram pieskārāties, un, kad objekts ir fokusā, rāmis kļūst zaļš.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu), vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai izmantotu fotoattēla papildu iespējas, izvēlieties **Citi** un izmantojiet šādas iespējas:
  - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā.
  - **Pārdēvēt**: pārsaukt fotoattēla failu.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties ⚙ → **Ainavas režīms** → norādiet skatu.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Pašportrets**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Smaidīgs foto**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Izvēlieties .
5. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
5. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
6. Vēlreiz veiciet 5. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

› Kustības fotoattēlu uzņemšana

Varat uzņemt kustīga objekta fotoattēlus un tad tos apvienot vienā fotoattēlā, kur redzama kustība.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Kustību fotogr.**
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
5. Pārvietojiet ierīci, sekojot kustīgajam objektam.

   Ierīce automātiski uzņems nākamos fotoattēlus.
6. Turpiniet sekot objektam, līdz ierīce ir uzņēmusi visus kustību fotogrāfijai nepieciešamos fotoattēlus.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus regulāri izmantotajām opcijām.
Pašportrets	Pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu. Iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
Fotografēšanas režīms	Mainiet videokameras režīmu.
Ainavas režīms	Mainiet skata režīmu.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Fokusēšanas rež.	Uzņemiet pietuvinātus fotoattēlus vai iestatiet kameru automātiski fokusēties uz objektu.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.

Iespēja	Funkcija
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Uztveramība āra apst.	Aktivizējiet pārskatāmību ārpus telpām, lai atlasītu piemērotus apgaismojuma apstākļus.
Automātiskais kontrasts	Automātiski pielāgot kontrastu starp objektu un fonu.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāiestata atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi. ► 108 lpp.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Videoklipa ierakstīšana

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Velciet slīdni uz video kameru, lai pārslēgtos video režīmā.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

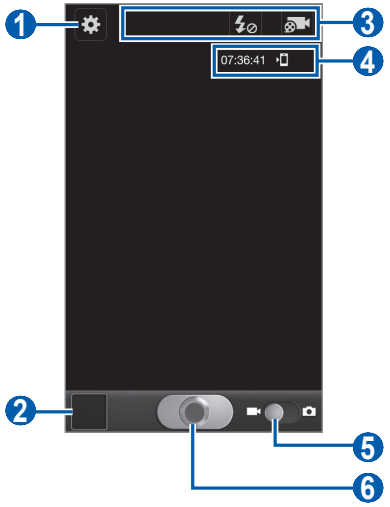

Cipars	Funkcija
1	Videokameras iestatījumu maiņa.
2	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos videoklipus.
3	Kameras īsceļu izmantošana. • : zibspuldzes iestatījumu maiņa. • : ieraksta režīma maiņa vai pārslēgšanās starp kameras priekšējo un aizmugurējo objektīvu. Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus. ► 66 lpp.
4	Videokameras statusa pārbaudīšana. • 07:36:41 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu. Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ierakstot ar lielāko izšķirtspēju.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties . Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai izmantotu videoklipa papildu iespējas, izvēlieties **Citi** un izmantojiet šādas iespējas:
  - **Atskaņot**: videoklipa atskaņošana.
  - **Pārdēvēt**: pārsaukt videoklipa failu.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus regulāri izmantotajām opcijām.
Zibspuldze	Zibspuldzes iestatījumu maiņa; zibspuldzi var manuāli ieslēgt un izslēgt.
Ierakst. rež.	Ierakstīšanas režīma maiņa.

Iespēja	Funkcija
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Uztveramība āra apst.	Aktivizējiet pārskatāmību ārpus telpām, lai atlasītu piemērotus apgaismojuma apstākļus.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Īsceļu ikonu rediģēšana

Bieži izmantotajām opcijām var pievienot vai noņemt īsceļus.

1. Priekšskatījuma ekrānā nospiediet [▤] → **Rediģēt īsceļus** vai pieskarieties un turiet īsceļu laukumu.
2. Pieskarieties un turiet ikonu opciju sarakstā un velciet to uz īsceļu laukumu.

   Lai noņemtu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un velciet to uz opciju sarakstu.
3. Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, nospiediet [↩].

Video

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Videoklipu atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Video**.

2 Izvēlieties atskaņojamo video.

3 Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

4 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Mainīt video ekrāna proporcijas.
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).
5.1ch	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
	Pielāgot skaļumu.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodeks: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Fotoattēla skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot šādas iespējas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu).

Ja aktivizējāt sasvēršanas kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Sūtīt, izmantojot**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai koplietotu fotoattēlu ar citiem, izmantojot AllShare vai publiskās tīmekļa vietnes, nospiediet [▤] → **Koplietot, izmantojot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, nospiediet [▤] → **Iestatīt kā**.
- Lai izmantotu fotoattēlu papildu iespējas, nospiediet [▤] → **Citi** un izmantojiet šādas iespējas:
  - **Kopēt**: kopēt fotoattēla failu.
  - **Drukāt**: izmantot USB vai WLAN savienojumu, lai izdrukātu fotoattēlu. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar dažiem Samsung printeriem.
  - **Rediģēt**: rediģēt fotoattēlu.
  - **Apgriezt**: apgriezt fotoattēla bildi.
  - **Kustība**: piekļūstiet iestatījumiem, kas vada ierīces kustību noteikšanu.
  - **Pagriezt pa kreisi**: pagriezt fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
  - **Pagriezt pa labi**: pagriezt fotoattēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
  - **Slaidrāde**: uzsākt slīdrādi ar izvēlētajām mapēm.
  - **Pārdēvēt**: pārsaukt fotoattēla failu.
  - **Dati**: apskatīt fotoattēla informāciju.

› Videoklipa atskaņošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.

3 Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

4 Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 67 lpp.

Fotoattēlu redaktors

Ir iespējams rediģēt fotoattēlus un pielietot dažādus efektus.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Fotoattēlu redaktors**.

2 Izvēlieties **Atlasīt attēlu** → fotoattēlu.

3 Izvēlieties → **Jauna izvēle** → **Labi**.

- Lai pievienotu vai atņemtu no izvēles robežas, izvēlieties → **Pievienot izvēlei** vai **Noņemt no izvēles**.
- Lai reversētu izvēli, izvēlieties → **Inversā izvēle**.
- Lai mainītu skata izvēles izmēru, izvēlieties .
- Lai attēlu pagrieztu vai apgrieztu otrādi, izvēlieties .
- Lai apgrieztu attēlu, izvēlieties .
- Lai pēdējo darbību atceltu vai paveiktu no jauna, izvēlieties vai .

4 Pārvelciet pirkstu šķērsām pāri laukumam, kuru vēlaties izvēlēties.

5 Lai pielietotu krāsu efektu, izvēlieties , vai izvēlieties , lai pielietotu filtra efektu.

Lai izmantotu papildu rīkus, kā kopēšanu un samešanu, izvēlieties .

6 Izvēlieties pielietojamā filtra variāciju.

7 Pielāgojiet attēlu (ja vajadzīgs) un izvēlieties **Gatavs**.

8 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 87 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 108 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 100 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 109 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju.
3. Izvēlieties mūzikas failu.
4. Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Pielāgot skaļumu.
5.1Ch	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.

Ikona	Funkcija
[1]	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, faila atkārtošana, visu failu atkārtošana).
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties , lai atsāktu atskaņošanu.
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).

1. šīs ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties **Atskaņošanas saraksti**.
3. Nospiediet [▤] → **Izv.**
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
6. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [▤] → **Piev. atsk. sar.**

› Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Jūs varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [▤] → **Piev. ātr. sarakstam**, lai saglabātu pašreizējo dziesmu ātrajā sarakstā.

Lai pārietu pie ātrā saraksta, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņošanas saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [▤] → **Saglabāt kā atskaņošanas sarakstu**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
Skaņas efekti	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Vizualizācija	Atskaņošanas laikā parāda kustīgu vizualizāciju.

Music Hub

Ir iespējams piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, kā arī meklēt un iegādāties iecienītās dziesmas.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Music Hub**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Apstipr.**
3. Meklējiet dziesmas un priekšskatiet vai pērciet iecienītās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.
3. Staciju sarakstā izvēlieties vēlamo staciju un nospiediet [⮌], lai atgrieztos FM radio ekrānā.
4. FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Izslēgt vai ieslēgt FM radio.
2	Meklēt pieejamu radiostaciju.
3	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
4	Pielāgot skaļumu.
5	Precīzi noregulējiet frekvenci.

› Radiostacijas automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Nospiediet [▤] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.
   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
4. Staciju sarakstā izvēlieties vēlamo staciju un nospiediet [↩], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.
4. Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
5. Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties +.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot īsceļu paneli.
Rādīt stacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Game Hub

Uzziniet, kā spēlēt sociālās un premium spēles.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Game Hub**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Apstiprināt**.

3 Izvēlieties un instalējiet spēles.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Spēļu vadīklas un opcijas var atšķirties.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
Lai ātri ritinātu sarakstā, velciet ar pirkstu gar rādītāju labajā pusē.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad atradīsit kontaktu, varēsit izmantot šādas opcijas:

- Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties vai .
- Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties vai .
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, nospiediet [▭] → **Rediģēt**.
- Lai iestatītu kontaktu kā favorītu, izvēlieties ekrāna augšējā labajā stūrī.

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▭] → **Citi** → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.

3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

4 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Mans profils**.
3. Nospiediet [▤] → **Rediģēt**.
4. Ievadiet savus personiskos datus.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

› Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Citi** → **Draugu skatīšana**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

Kontaktpersonu augšupielādētajiem ziņojumiem var pievienot komentārus un skatīt to koplietotos fotoattēlus. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → kontakts → **Darbības** vai **Multivide**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz **Grupas**.
3. Nospiediet [▤] → **Izveidot**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.
5. Izvēlieties **Pievienot dalībnieku**, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Jā**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontaktu failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontaktu failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.
3. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu notikumu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.

3 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties kalendārā datumu. Mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar mazu kvadrātu.

- Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▤] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**.
- Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▤] → **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Varat pārsūtīt notikumu citiem, nospiežot [▤] → **Sūtīt, izmantojot** → opciju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

1 Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē.

2 Izvēlieties atgādinājumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.

3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Atlikt** vai **Noraidīt**.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot uzdevumu sarakstu un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem uzdevumiem vai iestatīto prioritāti.

› Uzdevuma izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**, lai izveidotu uzdevumu.
3. Ievadiet nepieciešamos uzdevuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Uzdevuma skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzdevums**.
2. Nospiediet [▤] → **Kārtot pēc** → opciju, lai sakārtotu uzdevumus.
3. Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.

   Pabeigtu uzdevumu ar iztecējušiem termiņiem ir var statusu iestatīt kā pabeigtu, izvēloties izvēles rūtiņu.

Iespējams nosūtīt uzdevumu citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → iespēju.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Ja vēlaties saglabāt piezīmi, izvēlieties **Izveidot piezīmi** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**, lai izveidotu piezīmi.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Nospiediet [▤] → **Meklēt** vai turiet nospiestu [▤], lai meklētu atgādinājumu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to. Lai izmantotu papildu funkcijas ar piezīmēm, izvēlieties ◀.

Iespēja	Funkcija
	Rediģēt piezīmi.
	Dzēst piezīmi.
	Izmainīt piezīmes krāsu.
	Bloķēt piezīmi.
	Izmantot WLAN savienojumu, lai izdrukātu piezīmi.

Iespējams nosūtīt piezīmi citiem, nospiežot [▤] → **Sūtīt** → iespēju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**
3. Runājiet mikrofonā.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
5. Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vēlreiz izvēlieties **Ierakst.**

› Balss piezīmes atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Izvēlieties **Sar.**
3. Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

Iespējams nosūtīt balss piezīmi citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājaslapu.

   Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties →.

2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un virziet tos katru uz savu pusi (satuviniet tos, lai tālinātu).

Ja aktivizējāt sasvēršanas kustības, var pietuvināt vai tālināt, ar pirkstiem pieskaroties un turot divus punktus, un sasverot ierīci uz aizmuguri un uz priekšu.

- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▭] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▭] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▭] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [▭] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [▭] → **Citi** → **Koplietot lapu**.

- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lejupielādes**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu vai ekrānu, izmantojot pievienoto printeru, nospiediet [▤] → **Citi** → **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar dažiem Samsung printeriem.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL ievades lauku.
3. Izvēlieties 🎤 un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties ★ → **Grāmatzīmes**.
3. Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [▤] → **Pievienot grāmatzīmi pēdējai skatītai lapai**.
   Lai iegrāmatotu mājas lapu, ko jūs aplūkojāt, ejiet uz soli 5.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Apmeklētākās** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties .

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

› Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **OK**.

   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
3. Nospiediet [▤] → **Meklēt**.
4. Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.
   - Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties 🎤.
   - Lai skatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties 📋.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties ➖ vai ➕.
   - Lai meklētu atrašanās vietu savā tuvumā, izvēlieties 📍.
   - Lai pievienotu kartei slāņus, izvēlieties 🗂.
   - Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties 🎯.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [▤] → **Norādes**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi;

   Lai izvēlētos adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētām vietām, vai norādītu vietu kartē, izvēlieties 👤 → **Kontaktpersonas**, **Punkts kartē** vai **Manas vietas**.
4. Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Iegūt norādes**.
5. Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).

6 Izvēlieties .

Maršruts ir norādīts kartē. Lai skatītu tikai atsevišķu maršruta daļu, izvēlieties vai .

7 Kad esat beidzis, nospiediet [▭] → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.

3 Izvēlieties draugus, kurus vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet [▭] → **Sk. karti**.

Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Iemācieties meklēt sev tuvumā esošu vietu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.

2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties .
Lai apskatītu maršrutu uz kartes, izvēlieties .
Lai apskatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties .

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Navigācijas kartes, jūsu konkrētā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no informācijas par faktisko atrašanās vietu. Braucot vienmēr jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt braukšanu, kā arī jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.

3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm:
- **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķi".
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

Google Search

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un noteiktus datus tīmeklī.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.
2. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
   Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.
3. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Accept**.
3. Izvēlieties sarakstā videoklipu.
4. Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.
5. Kontrolējiet atskaņošanu ar ekrānā redzamajām ikonām.

› Koplietot videoklipus

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Videoklipa izvēlēšanās.
3. Izvēlieties **More** → **Share** → koplietošanas iespēju.

› Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▤] → **Upload** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.
   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
5. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
7. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Pierakstīties** (ja nepieciešams).
8. Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Upload**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izvēlieties **Pieņ.**, kad esat iepazinies ar noteikumiem un nosacījumiem.

3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 39 lpp.

Readers Hub

Uzziniet, kā izmantot integrēto readers hub, lai piekļūtu dažādai lasāmvielai.

Dažas funkcijas pašreiz var nebūt pieejamas.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Readers Hub**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Apstiprināt**.

3 Izvēlieties lasāmvielas attēlu.

4 Meklējiet lasāmvielu un lejupielādējiet to no tiešsaistes veikala.

Ziņas un laika

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika**.

2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.

Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika**.

2 Ritiniet pa kreisi uz ziņu tematu ekrāna augšpusē.

3 Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Bluetooth.

Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Redzams**.

   Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
2. Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Ja saņemsit kontaktinformāciju, tā automātiski tiks saglabāta tālruņu grāmatā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 a/b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai taupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai nepieciešamības gadījumā.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
   Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Manuāla WLAN pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, varat izveidot savienojumu ar drošu tīklu.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS pogu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS PIN kodu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot WLAN Direct funkciju, lai savienotu divas vai vairāk ierīces ar WLAN, neizmantojot piekļuves punktu.

› Pievienojiet ierīci citai WLAN ierīcei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi Direct iestatījumi** → **Labi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Nospiediet [▤] → **Meklēt**.

3 Izvēlieties ierīci un tad izvēlieties **Savienot**.
Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta.

4 Lai deaktivizētu WLAN Direct funkciju, izvēlieties **Atvienot Wi-Fi Direct**.

› Datu sūtīšana ar WLAN

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, atgādinājumu, multivides failu vai tīmekļa adresi.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar WLAN.

Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 WLAN ierīces meklēšana un izvēlēšanās.

› Datu saņemšana ar WLAN

Kad tiks vaicāts, izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus. Saņemtie dati tiek saglabāti ShareViaWifi mapē.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils.
► 101 lpp.

› DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Ierīces nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Kopl. video	Ieslēgt videoklipu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot attēlu	Ieslēgt attēlu koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Koplietot audio	Ieslēgt mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādi no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
Subtitri	Iestatiet subtitru rādīšanu.

› Savu failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Mana ierīce**.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
4. Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
5. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis; tas atkarīgs no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

› Vienas ierīces failu atskaņošana citā ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Attāla ierīce**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Izvēlieties multivides kategoriju un failu.
5. Izvēlieties atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu modema vai bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur WLAN

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi** → **Labi**.

3 Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**, lai aktivizētu WLAN piesaistes funkciju.

4 Izvēlieties **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai nokonfigurētu tīkla iestatījumus un ierīce tiktu izmantota kā piekļuves punkts.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.

5 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

6 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.
Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

1 Izmantojot datora datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.

Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- transportlīdzeklī ar sauli aizsargājošu plēvi

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Vietas noteikšanas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atrašanās vieta un drošība**.

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot sensoru darbību	Izmantojiet sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1 Izmantojot datora datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski.

Ja programma Samsung Kies netiek palaista automātiski, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Kopējiet failus no datora ierīcē.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks, atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.

2 Izmantojot datora datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

3 Īsceļu paneļa atvēršana.

4 Izvēlieties **USB pievienots** → **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi**.

5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

6 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

7 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atvienot krātuvi no datora**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

› Uzstādīt VPN savienojumus

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.
2. Izvēlieties VPN veidu.
3. Savienojuma informācijas pielāgošana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadīt L2TP slepeno informāciju.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēnu nosaukumu serveru (DNS) adreses.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Pievienoties privātam tīklam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi**.

2 Izvēlieties privāto tīklu, kam pievienoties.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat izmantot arī hronometru un galda pulksteni.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Izvēlieties **Izveidot signālu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Iestatiet modinātāja datus.
   Izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Viedais signāls**, lai aktivizētu imitētas dabas skaņas ar signāla ekrānu pirms galvenā modinātājpulksteņa signāla.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu signālu, velciet ⊠ pa labi.
- Lai signālu atkārtotu pēc noteikta laika, velciet zz pa kreisi.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Nospiediet [▤] → **Dzēst**.
3. Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

› Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Pievienot pilsētu** vai nospiediet [▤] → **Pievienot**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.

   Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties 🌐.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.

Lai pulksteņiem lietotu vasaras laiku, pieskarieties pulkstenim, turiet to nospiestu un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

› Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Nodzēst**.

› Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
4. Kad beidzas taimera darbība, velciet ☒ pa labi.

› Galda pulksteņa izmantošana

Galda pulkstenis rāda laiku un datumu, kā arī laikapstākļus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Galda pulkstenis**.
2. Izvēlieties , lai iestatītu pulksteni.
3. Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
4. Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Slēpt statusa joslu	Iestatiet, vai rādīt statusa joslu ekrāna augšdaļā.
Fona attēls	Izvēlieties gaidīšanas pulksteņa fona attēlu.
Laika un kalend. attēl.	iestatiet laika vai kalendāra rādīšanu.
AccuWeather	Iestatiet laikapstākļu rādīšanu jūsu pašreizējai atrašanās vietai. Var arī iestādīt galda pulksteni automātiskai atjaunināšanai ar jaunāko informāciju un izvēlēties temperatūras vienību.
Spilgtums	Iestatiet displeja spilgtumu.
Atjaun. noklusējumu	Atiestatiet galda pulksteņa noklusētās (rūpnīcas) vērtības.
Dokstacijas iestatījumi	iestatiet pievienotā doka skaļruņa izmantošanu, ja ierīce ir pievienota automobiļa vai darbvirsmas dokam.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

› Aprēķina veikšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja deaktivizēsit automātisko rotāciju, nospiediet [▤] → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures apskats

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.
2. Veiciet aprēķinu.
3. Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora taustiņus.
   Tiek attēlota aprēķinu vēsture.
4. Lai dzēstu vēsturi, nospiediet [▤] → **Nodzēst vēsturi**.

Lejupielādes

Iemācieties atvērt un pārvaldīt failus, kurus esat lejupielādējuši no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Lejupielādes**.
2. Izvēlieties lejupielāžu mapi.
3. Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties žurnālu.
   Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties **Dzēst**.

Kies air

Kies air ļauj ierīci pievienot datoram, izmantojot WLAN. No datora pārlūkprogrammas var skatīt un kontrolēt multivides failus, kontaktus, īsziņas un citus ierīcē saglabātos datus.

› Kies air iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kies air**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Piekļuves pieprasījums	Iestatiet, lai saņemtu autorizācijas pieprasījumus no citām ierīcēm, kamēr jūsu ierīce ir savienota ar datoru.
Aktivizēt uztveramību	iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama datoram.
Taimauts	Izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce pārtrauc savienojumu.
Bloķēt saturu	Iestatiet, kāda veida dati nav paredzēti rādīšanai datora pārlūkprogrammā.
Atjaunot iestatījumus	atjaunojiet savu iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības.

› Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot WLAN.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kies air** → **Sākt**.
2. Ievadiet tīmekļa adresi, kuru Kies air parāda datora pārlūkā.
   Ja ir izveidots savienojums, ierīce ir redzama datora tīmekļa pārlūkā.
3. Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Beigt**.

Mazā dienasgrāmata

Uzziniet, kā veidot fotoattēlu dienasgrāmatu.

› Mazās dienasgrāmatas izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**
2. Izlasiet galveno informāciju un izvēlieties **Jā**.
3. Ja ir saglabāta dienasgrāmata, izvēlieties **Izv. dienasgr.**, lai izveidotu jaunu ierakstu.
4. Pašreizējās dienas datuma maiņa un laikapstākļu iestatīšana (ja vajadzīgs).
5. Izvēlieties **Piesk. lai piev. f.** un pievienojiet attēlu vai uzņemiet fotoattēlu.
   Lai pievienotajam fotoattēlam pieliktu īsu aprakstu, izvēlieties **Piev. atraš. vietu**.
6. Izvēlieties **Pieskarieties**, **lai pievienotu tekstu**, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gat.**
7. Izvēlieties **Sagl.**

› Mazās dienasgrāmatas apskatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**

2 Izvēlieties dienasgrāmatu.

Lai mazo dienasgrāmatu pievienotu jūsu mājas lapai, nospiediet [▤] → **Publicēt**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi.
- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
- Lai atgrieztos sākumekrānā, izvēlieties **Mājas lapa**.

3 Izvēlieties failu ko vēlaties atvērt.

Mapē nospiediet [▤], lai izmantotu opcijas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas opcija, izvēlieties **Citi**.

Polaris Office

Uzziniet, kā ierīcē un atmiņas kartē izveidot un aplūkot Polaris Office dokumentus.

› Dokumenta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
2. Izlasiet reģistrācijas informāciju un izvēlieties **Vēlāk** vai **Reģistrēt**.
3. Izvēlieties → dokumenta veidu.
4. Ievadiet dokumenta saturu.
5. Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.
6. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties saglabāšanas vietu.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Dokumenta atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
2. Izvēlieties **Mani faili** → dokumenta failu.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt strādājošās lietojumprogrammas un atmiņas infromāciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**

2 Izmantojiet šādas iespējas.

- **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto lietojumprogrammu saraksts.
- **Lejupielādēts**: skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
- **Brīvpiekļuves atmiņa**: pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību un RAM pārvaldītāju.

Balss komandas

Ierīce nodrošina viedo balss komandu funkciju, kas pārvērš balss komandas darbībās. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, meklēt atrašanās vietas vai informāciju, vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss komandas**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, sekojiet ekrānā redzamajam, lai izlasītu atrunu un apmācību.

3 Izvēlieties **Tap & Speak**.

4 Ierunājiet mikrofonā komandu.

Voice Search

Uzziniet, kā izmantot balss komandas funkciju, lai sastādītu numuru, nosūtītu ziņu vai noteiktu atrašanās vietu un informāciju pēc balss.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.
2. Izvēlieties **Speak now**.
3. Ierunājiet mikrofonā komandu.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Voice talk

Uzziniet, kā izmantot runas nodrošināto balss komandu funkciju. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, uzrakstīt piezīmi vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice talk**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, sekojiet ekrānā redzamajam, lai izlasītu apmācību.
3. Izvēlieties **Tap & Speak**.
4. Ierunājiet mikrofonā komandu.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 101 lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Wi-Fi Direct iestatījumi

- **Wi-Fi Direct**: aktivizējiet WLAN Direct funkciju, lai savienotu abas ierīces ar WLAN, neizmantojot piekļuves punktu. ► 102 lpp.
- **Konfigurēt Wi-Fi Direct**: skatiet vai rediģējiet ierīces nosaukumu un paroli.
- **Statuss**: skatiet savienojuma statusu.
- **Atvienot Wi-Fi Direct**: deaktivizējiet WLAN Direct funkciju.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

pievienojiet ierīci Samsung Kies, izmantojot WLAN.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 98 lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Redzams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzamības taimauts**: iestatiet laiku, cik ilgi ierīce ir redzama.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› USB utilītas

pievienojiet ierīci datoram kā atmiņas ierīci. ► 109 lpp.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 107 lpp.
- **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi**:
  - **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet mobilā pārnesamā Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot WLAN iespējas. ► 106 lpp.
  - **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**: nokonfigurējiet tīkla iestatījumus, lai varētu izmantot ierīci kā piekļuves punktu.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB un WLAN koplietošanu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 110 lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Zvans

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Zvana noraidīšana**: Iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Var pievienot tālruņa numurus noraidīto sarakstā. ► 46 lpp.
- **Iestatīt ziņu noraidīšanu**: pievienojiet vai rediģējiet īsziņu, kas tiks nosūtīta, noraidot zvanu.
- **Zvana signāls**:
  - **Atbildes vibrācija**: Iestatiet ierīces vibrozvanu iedarboties tad, ja otra puse atbild uz zvanu.
  - **Zvana statusa signāli**: aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
  - **Signāli sarunas laikā**: izvēlieties, kā ierīce brīdinās jūs par notikumiem zvana laikā.
- **Atb. uz zv./sar. beigšana**:
  - **Atbildēšanas taustiņš**: iestatiet ierīci atbildēšanai uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet automātisku atbildēšanu pēc noteikta perioda (iespējama tikai gadījumā, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Ies./izs. taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

- **Ieslēgt tuvuma sensoru**: iestatiet tuvuma sensora aktivizēšanu zvana laikā.
- **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu liegumi**: bloķējiet ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisku atzvanīšanu, lai automātiski atzvanītu, ja zvans netiek savienots vai atslēdzas sarunas laikā.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jāpārstartē ierīce.
- **Video zvana attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Savs videoklips saņemtajā zvanā**: nosakiet, vai sarunas partneris redzēs jūsu dzīvo attēlu vai iepriekš iestatītu attēlu.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: izvēlieties, vai mēģināt balss zvana veikšanu, ja video zvana savienojums neizdodas, vai nemēģināt.
- **Balss pasta pakalpojums**: lai saņemtu balss pastu, izvēlieties savu pakalpojumu sniedzēju vai iestatiet citu pakalpojumu sniedzēju.
- **Balss pasts**: ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrācija**: iestatiet, kādos gadījumos jādarbojas ierīces vibrozvanam.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, ierīces sistēmas skaņai un atgādinājumu signāliem.
- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietojumprogrammu vai opciju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet skāriena atbildes vibrēšanas intensitāti.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Ekrāna rādījums**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
  - **Fona attēls**: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
  - **Fona attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts bloķētā ekrānā.
  - **Pulksteņa novietojums**: izvēlieties pulksteņa novietojumu bloķētā ekrānā.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna režīms**: izvēlieties displeja režīmu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet taustiņu izgaismojuma ilgumu.
- **Autom. pielāg. ekr. jaudu**: iestatiet enerģijas taupīšanu, iestatot displeja spilgtumu.
- **Horizontāla kalibrēšana**: kalibrēt akselerometru, lai ierīces horizontālo asi pielāgotu labākai kustību atpazīšanai.

Enerģijas taupīš. režīms

- **Lietot enerģ.taup.rež.**: automātiski aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
- **Enerģijas taupīš. režīms**: izvēlieties enerģijas līmeni enerģijas taupīšanas režīmam.
- **Izslēgt Wi-Fi**: deaktivizējiet WLAN funkciju, ja ierīce nav savienota ar WLAN PP.
- **Izslēgt Bluetooth**: deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad tā netiek izmantota.
- **Izslēgt GPS**: deaktivizējiet GPS funkciju, kad tā netiek izmantota.
- **Izslēgt sinhronizāciju**: izslēdziet sinhronizāciju, ja ierīce netiek sinhronizēta ar tīmekļa serveri.
- **Spilgtums**: aktivizējiet spilgtuma līmeni enerģijas taupīšanas režīmam.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Enerģijas taup. padomi**: uzziniet, kā samazināt akumulatoru enerģijas patēriņu.

Atrašanās vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot sensoru darbību**: iestatiet, lai lietotu sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā meklētāja funkciju, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 33 lpp.
- **Brīdin. ziņas adresāti**: pievienojiet vai rediģējiet brīdinājuma ziņojuma adresātus.
- **Tālvadības ierīces**: iestatiet nozaudētas ierīces darbības vadīšanu caur internetu.
- **Redzamās paroles**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no USB krātuves**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas tiek glabāti USB atmiņas ierīcē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums**: skatīt pieejamo un lietojumprogrammu izmantoto atmiņu savā ierīcē.
- **Akumulatora lietojums**: skatīt ierīces enerģijas patēriņu.
- **Izstrāde**:
  - **USB atkļūdošana**: izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: izvēlieties tīkla savienojumu (WLAN vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjauninājumus no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Kustība

Mainiet iestatījumus, kas vada ierīces kustību noteikšanu.

- **Kustību aktivizēšana**: iestatiet kustību noteikšanu.
- **Apgriezt otrādi**: iestatiet ienākošo zvanu, signālu, mūzikas un FM radio skaņas izslēgšanu, novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Sasvērt**: iestatiet tuvināšanu vai tālināšanu attēlu skatīšanas galerijā vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties un turot divus punktus ar pirkstu galiem un sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- **Panoramēšana**: iestatiet vienuma pārvietošanu uz citu lappusi, pieskaroties un turot vienumu, un sasverot ierīci pa kreisi vai pa labi.
- **Divkāršs pieskāriens**: iestatiet balss funkcijas aktivizēšanu, divreiz pieskaroties ierīcei.
- **Apmācība**: uzziniet, kā kontrolēt kustības.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet savas ierīces iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci iestatījumu un programmu datu atjaunošanai, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

Krātuve

Skatīt informāciju par ierīces un atmiņas kartes atmiņu. Atmiņas karti var arī formatēt.

Formatējot atmiņas karti, tiks neatgriezeniski dzēsti visi tajā esošie dati.

Valoda un tastatūra

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Valoda**: izvēlieties teksta ievades valodas.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Atbilde ar skaņu**: iestatiet, lai saņemtu brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties vārdam nav alternatīvu ievades vārdu.
- **Vibrācija taustiņu nospiešanas laikā**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Rādīt padomus**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo padomus izvēlētajām darbībām, kur vien tas iespējams.
- **Vārdu piedāvājumi**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo padomus, kamēr jūs ievadāt tekstu. Šī funkcija ir pieejama tikai angļu valodai.
- **Automātiska atstarpju ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Automātiska lielo burtu ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rādīt visu trajektoriju**: iestatiet pirksta vilktās trases attēlošanu uz tastatūras.
- **Ātrums vai precizitāte**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
- **Personal vārdnīca**: iestatiet savu personīgo vārdnīcu. Ievadot tekstu, vārdnīcā esošie vārdi tiks attēloti kā ieteikumi.
- **Nodzēst visus vārdnīcai pievienotos vārdus**: izdzēsiet vārdnīcā pievienotos vārdus.
- **Swype palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Mācību līdzeklis**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Versija**: apskatiet versijas informāciju.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi portreta režīmā**: izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Rakstzīmju priekšskat**: iestatiet, lai pieskaroties jebkuram burtam ierīce parādītu palielinātu tā attēlu.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas dzinēju.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

Samsung balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Web search engine**: iestatiet tīmekļa meklēšanas dzinēju.
- **Auto-dial**: iestatiet automātisku numura sastādīšanu, ja balss atpazīšanas rezultāts ir apstiprināts.
- **Use location**: iestatiet atrašanās vietas informācijas izmantošanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Hide offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.
- **Auto-punctuation**: iestatiet automātisku pieturzīmju ievietošanu nepieciešamajās vietās.
- **Listen over Bluetooth**: iestatiet balss atpazīšanas komandas, izmantojot pievienotas Bluetooth austiņas.
- **About**: apskatiet versijas informāciju.
- **Auto-start listening**: iestatiet automātiski sākt balss atpazīšanu pēc balss vadības funkcijas palaišanas.
- **Voice command help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par balss komandas funkciju izmantošanu.
- **Social settings**: mainiet sociālo tīklu vietņu piekļuves iestatījumus.
- **Voice talk settings**: mainiet runas iestatījumus.
- **Voice talk help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par balss runas izmantošanu.

Google balss atpazīšanas funkcijai iespējams izmantot šādas opcijas.

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss datus, lai lietotu teksta pārveidošanas runā funkciju.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu skaļai satura lasīšanai.
- **Braukšanas režīma iestatījumi**: norādiet programmas izmantošanai braukšanas režīmā.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet runas ātruma un valodas iestatījumus, kas pārrakstīs lietojumprogrammā saglabātos iestatījumus.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: apskatīt Android Market lejupielādējamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **TalkBack**: izvēlieties izmantojamo pieejamības lietojumprogrammu.

- **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Dokstacijas iestatījumi

Audio izvades režīms: iestatiet pievienotā doka skaļruņa izmantošanu, ja ierīce ir pievienota automobiļa vai darbvirsmas dokam.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Datums un laiks tiks atiestatīti, ja akumulators kādu laiku būs pilnībā izlādējies vai atvienots no ierīces.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā lietot ierīci.

Problēmu novēršana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīce vairs nedarbojas vai rodas cits kļūmes, kas liedz ar ierīci strādāt

Ja ierīce pārstāj darboties, aizveriet visas programmas vai pārstartējiet ierīci, lai tā sāktu funkcionēt. Ja ierīce ir sastingusi un nereaģē, piespiediet un turiet leslēgšanas/bloķēšanas taustiņu 8-10 sekundes. Tādā veidā ierīce automātiski pārstartēsies.

Ja tas nelīdz, izdzēsiet visus jauniegūtos datus, saglabājot rūpnīcā iestatītos. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.

- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,283 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana 10
uzlāde 13
AllShare 104
atgādinājumi
izveide 85
skatīšana 85
atmiņas karte
formatēšana 17
ievietošana 15
izņemšana 16
automātiska noraidīšana 46
balss komandas 120
balss pasts 50
balss piezīmes
atskaņošana 86
ierakstīšana 86
balss zvani
atbildēšana 43
iespēju izmantošana 44
veikšana 42
Bluetooth
aktivizēšana 98
datu saņemšana 100
datu sūtīšana 99
ierīču atrašana un savienošana pārī 99
displeja valoda 132
DLNA
skat. AllShare
e-pasts
kontu iestatīšana 53
skatīšana 54
sūtīšana 53
failu pārvaldnieks 118
fiksēto numuru režīms 46
FM radio
klausīšanās 74
staciju saglabāšana 75
fotoattēli
kustības uzņemšana 61
panorāmas fotoattēla uzņemšana 61
sava foto uzņemšana 60
skatīšana 68
uzņemšana 57
uzņemšana, izmantojot skatus 59
uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 60
foto redaktors 70
gaidīšanas ekrāns
paneļu pievienošana 26
vienumu pievienošana 25
galerija
failu formāti 68
fotoattēlu skatīšana 68
videoklipu atskaņošana 70
Game Hub 77
Google Mail 51
Google Maps 90

Google meklēšana 94
Google Talk 55
hronometrs 113
ierīce
ieslēgšana vai izslēgšana 18
iestatījumi 122
indikatora ikonas 20
īsceļu panelis 26
izkārtojums 19
pielāgošana 29
taustiņi 20
iestatījumi
atrašanās vieta un drošība 128
balss ievade un izvade 135
bezvadu un tīkls 122
datums un laiks 137
displejs 127
dokošanas iestatījumi 137
Enerģijas taupīš. režīms 128
konfidencialitāte 132
konti un sinhronizēšana 131
kustības iestatījumi 131
lietojumprogrammas 130
par tālruni 137
pieejamība 136
SD karte un tālruņa atmiņa 132
skaņa 126
valoda un tastatūra 132
zvana iestatījumi 124
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
lietojumprogrammu kārtošana 28
mapju un paneļu pievienošana 28
piekļuve 27
īsziņas
skatīšana 50
sūtīšana 49
kalendārs
notikumu apskate 83
notikumu izveide 82
kalkulators 115
kamera
fotoattēlu uzņemšana 57
kameras pielāgošana 62
videokameras pielāgošana 65
videoklipu ierakstīšana 63
Kies air 116
klusuma režīms 30
komplektācija 10
kontakti
atrašana 79
ātrā zvana numura iestatīšana 79
importēšana vai eksportēšana 82
izveide 78
kopēšana 81
laiks un datums, iestatīšana 29
lejupielādes
faili 40

lietojumprogrammas 39
pārvaldība 115
lidojuma režīms 18
mazā dienasgrāmata 117
meklēšana ar balsi 121
mobilais meklētājs 33
modinātāji
deaktivizēšana 112
izveide 112
pārtraukšana 112
multiziņas
skatīšana 50
sūtīšana 49
Music Hub 73
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 72
failu pievienošana 71
mūzikas atskaņošana 71
news & weather 97
pasaules pulkstenis 113
piekļuves kodi 138
PIN bloķēšana 33
Polaris Office 119
Readers Hub 96
Samsung Apps 95
Samsung Kies 108
savienojumi
Bluetooth 98
dators 108
DLNA 103
VPN 110
WLAN 100
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 109
Samsung Kies 108
SIM karte
bloķēšana 33
ievietošana 10
sinhronizācija
izmantojot tīmekļa kontus 40
skārienekrāns
bloķēšana 24
izmantošana 23
Social Hub 56
spilgtums, displejs 31
tālruņu katalogs
grupu izveide 81
kontaktu atrašana 79
kontaktu izveide 78
vizītkartes izveide 80
teksta atgādinājumi 85
teksta ievade 34
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 89
tīmekļa lapu pārlūkošana 87
USIM karte
bloķēšana 33
ievietošana 10

uzdevumi
izveide 84
skatīšana 84
uzdevumu pārvaldnieks 120
videoklipi
atskaņošana 67, 70
ierakstīšana 63
videoklipu atskaņotājs 67, 70
video zvani
atbildēšana 43
iespēju izmantošana 45
veikšana 42
VPN savienojumi
izveide 110
savienojums ar 111
WLAN
aktivizēšana 101
tīklu atrašana un savienojuma izveide 101
WPS izmantošana 102
YouTube
videoklipu augšupielāde 95
videoklipu skatīšanās 94
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 53
e-pasta sūtīšana 53
multiziņas sūtīšana 49
piekļuve balss pastam 50
teksta sūtīšana 49
zvani
atbildēšana 43
atteikšana 43
austiņu lietošana 43
gaidīšana 48
iespējas balss zvana laikā 44
konferences 44
liegums 47
neatbildēto zv. apskatīšana 45
pārsūtīšana 47
starptautiskie numuri 43
zvanu gaidīšana 48
zvanu liegums 47
zvanu pārsūtīšana 47
zvanu žurnāls 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-I9103,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta :

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.06.28 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.